


Transferpresse DREILING (automatisch öffnend)

Anzeige



Presszeit einstellen

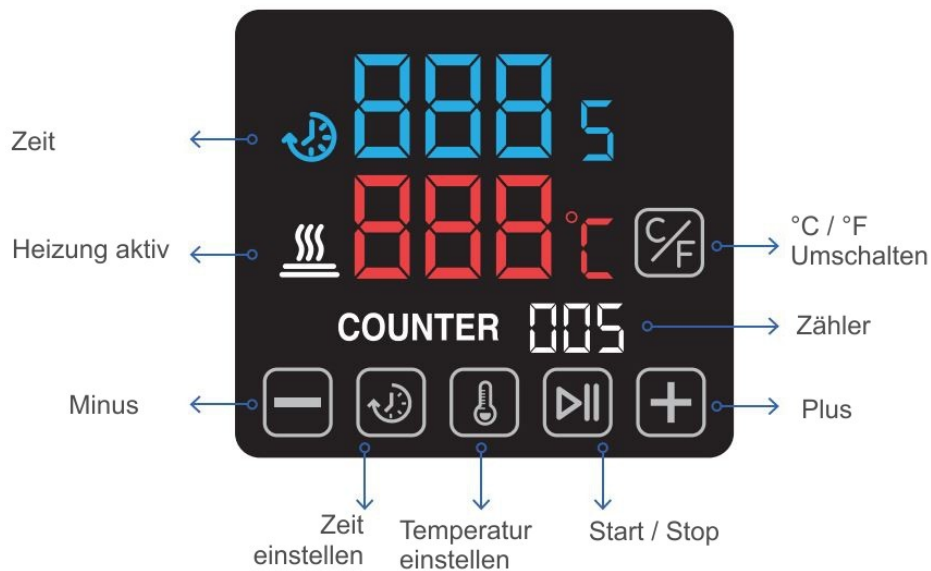

Presstemperatur einstellen





Umschalten zwischen
°C und °F



Zähler zurücksetzen
8 Sekunden
gedrückt halten



Temperatur Anzeige kalibrieren (nur falls nötig!)

Wenn die Temperatur nicht der tatsächlichen Plattentemperatur entspricht, kann die Anzeige korrigiert werden.

BEISPIEL: die Platte hat eine Temperatur von 190°C,
die Anzeige zeigt aber nur 180°C, so muss der Wert 10 hier eingetragen werden



SC Funktion starten
8 Sekunden gedrückt halten



den ermittelten Wert einstellen



SC Funktion verlassen
und Wert speichern
8 Sekunden gedrückt halten



Sicherheitshinweise für Elektrische Anlagen beachten

Die beheizten Teile der Presse sind sehr heiss, nicht berühren - VERLETZUNGSGEFAHR

In Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen

Nicht für Kinder geeignet

Nur in trockenen Räumen verwenden, vor Nässe schützen



Entsorgung gem. den örtlichen Vorschriften für Elektr. Anlagen